


INSTRUKCJA MONTAŻU

Panelu oświetleniowego LED DEAL HQ



Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych, do oświetlania pomieszczeń takich jak biura, obiekty handlowe, korytarze itp. Upewnij się, że w miejscu montażu jest wystarczająca przestrzeń i panel nie jest przykryty przez żaden materiał izolujący ciepło.

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone! Naprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie należy montować oprawy w środowisku chemicznie agresywnym ani w pobliżu źródła ciepła. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Upewnij się, że przewody zasilania i panel są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Jeżeli przewód zasilający lub inny element panelu jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

Montaż

Panel może być mocowany w systemowym suficie podwieszanym. Przed montażem upewnij się, że konstrukcja sufitu jest prawidłowo zamontowana i wystarczająco wytrzymała. Przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów możliwy jest również montaż:


- nawierzchniowy do ściany lub sufitu za pomocą ramki
- wpuszczany za pomocą klipsów
- wpuszczany z użyciem ramki
- przez zawieszenie na opcjonalnych linkach

! Upewnij się, że elementy konstrukcyjne, do których montowany jest panel mają wystarczającą nośność.

Montaż wpuszczany w systemowym suficie podwieszanym


1 Wyłącz napięcie zasilające.

Podłącz przewody zasilania do złączki zasilacza zgodnie z oznaczeniami.


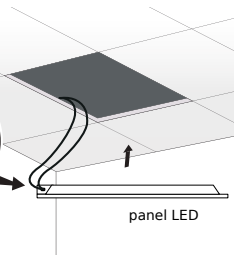


2 Trzymając panel

obiema rękami wsuń go w otwór w suficie i pochylając osadź go w otworze tak, aby jego krawędzie pewnie i stabilnie opierały się na konstrukcji podwieszanego sufitu.

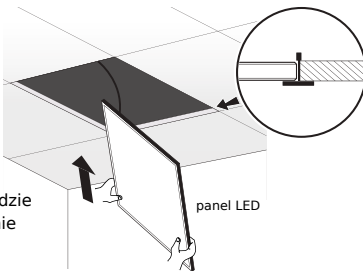

3 Po instalacji upewnij się, że panel jest pewnie i stabilnie osadzony w konstrukcji sufitu, następnie włącz napięcie zasilające.

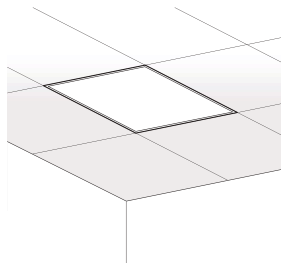

Specyfikacja:
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Moc 40W

IP40

CE 
RoHS