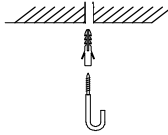
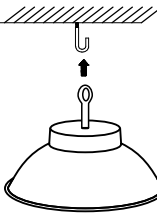
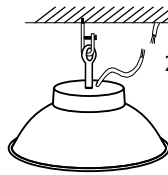


# Instrukcja montażu przemysłowej oprawy LED CODE

## Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie instaluj żadnej oprawy w pobliżu źródła ciepła. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia złączki, upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Jeżeli przewód zasilający lub inny element oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

## Montaż oprawy

<p>1.</p>  <p>Przygotuj otwór w podłożu i za pomocą odpowiedniego dla rodzaju podłoża kołka zamontuj hak.</p>	<p>2.</p>  <p>Zawieś oprawę na haku zabezpieczając oprawę przed przypadkowym wypadnięciem z haka.</p>	<p>3.</p>  <p>220-240V 50/60Hz</p> <p>Podłącz przewody zasilające zgodnie z oznaczeniami: brązowy - L - fazowy niebieski - N - neutralny żółto-zielony - ochronny</p> <p>Włączyć zasilanie.</p>
--	--	--

Specyfikacja:  
 220-240V 50/60Hz  
 55W  
 Ta -20°C do +45°C  
 IP 20

