

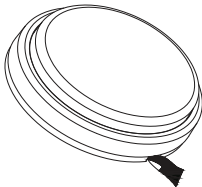
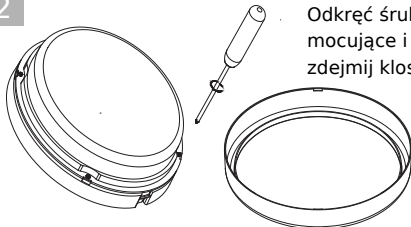

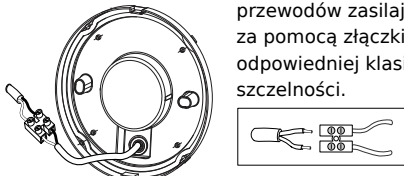
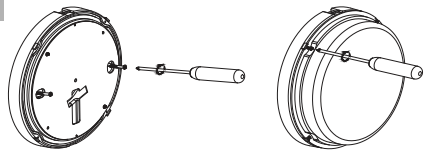
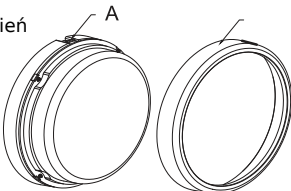
Instrukcja montażu plafonów LED PILOT Nova, EKRAN Nova



Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Oprawa posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Przeznaczona jest do montażu nawierzchniowego. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania.

Montaż

<p>1</p>  <p>Wyłącz napięcie zasilające. Zdejmij pierścień maskujący.</p>	<p>2</p>  <p>Odkręć śruby mocujące i zdejmij klosz.</p>
<p>3</p>  <p>Przygotuj otwory do zamontowania oprawy oraz wkręty i kołki odpowiednie dla rodzaju podłoża.</p>	<p>4</p>  <p>Podłącz oprawę do przewodów zasilających za pomocą złączki o odpowiedniej klasie szczelności.</p> <p>L (fazowy) - brązowy N (niebieski) - neutralny</p>
<p>5</p>  <p>Przymocuj oprawę do podłoża. Przykręć klosz.</p>	<p>6</p>  <p>Założ pierścień zwracając uwagę na dopasowanie elementu wewnątrz pierścienia i wpustu w obudowie oznaczonego literą A. Włącz zasilanie.</p>

Specyfikacja:

Napięcie zasilania : 220-240V 50/60Hz

moc : 12W, 18W

Klasa szczelności IP 54

