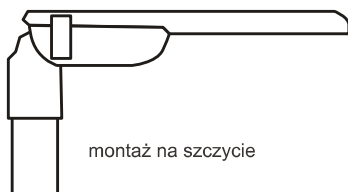



instrukcja montażu

TRASER
uliczna oprawa LED**Zastosowanie:**

- oświetlenie dróg
- parkingów
- placów
- ścieżek rowerowych itp.

Sposób montażu:

montaż na szczycie



montaż boczny

Użytkowanie i konserwacja

1. Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.
2. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu.
3. Oprawa jest zgodna z PN-EN IEC 60598-1:2021, PN-EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, PN-EN 60598-2-3:2003 i PN-EN 60598-2-3:2003/A1:2011. i europejskimi standardami.
4. Oprawa musi być prawidłowo podłączona. Wejściowe napięcie i prąd muszą spełniać wymogi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwej obsługi.
5. Źródło światła wbudowane w tej oprawie może być wymienione tylko przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela serwisowego.




6. To oznaczenie wskazuje, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającego z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi aby odpowiedzialnie promować zrównoważoną gospodarkę i ponowne wykorzystanie zasobów. Zwracając używane urządzenie skorzystaj z punktów zbiórki lub skontaktuj się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

Instrukcja montażu:




Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.


1. Podłącz do sieci energetycznej za pomocą złączy IP66, przestrzegając schematu połączeń

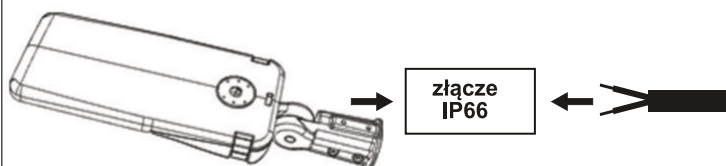


2. Nasadź czop oprawy na słupie montażowym i dokręć śruby montażowe

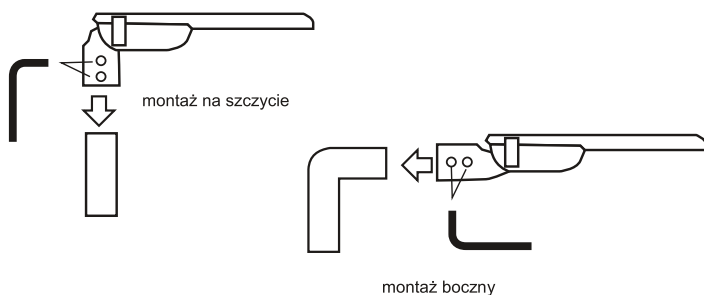

3. Przy pomocy wbudowanej poziomicz ustaw oprawę w położeniu horyzontalnym.

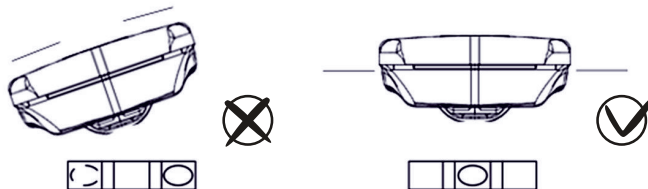


4. Montaż linki zabezpieczającej

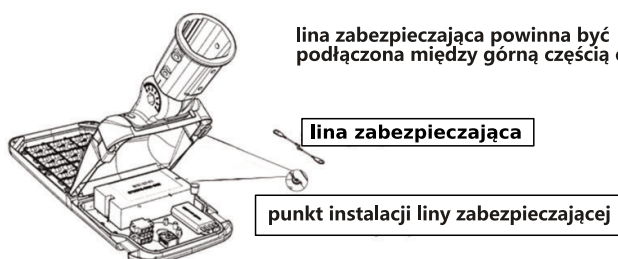


linka zabezpieczająca powinna być podłączona między górną częścią oprawy a dolną osłoną

5. Beznarzędziowy demontaż oprawy

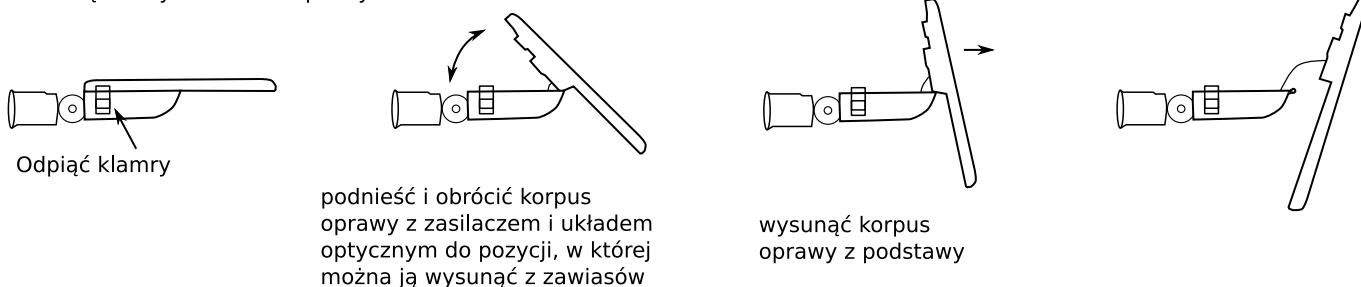

Instrukcja montażu linki zabezpieczającej.

1. Nasuń luźno opaskę zaciskową na wysięgnik.
2. Podłącz przewody zasilające.
3. Załóż oprawę na wysięgnik, jednocześnie najpierw nasuwając linkę zabezpieczającą.
4. Dokręć śruby mocujące z odpowiednią siłą.
5. Zrzuć linkę pod opaskę.
6. Zaciśnij opaskę.

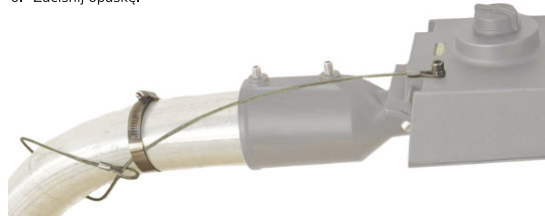

UWAGA!

Siła dokręcania śrub łączących oprawę z uchwytem: **25Nm**

Siła dokręcania śrub łączących uchwyt oprawy ze słupem: **15Nm**

Dokręcanie z użyciem większej siły może spowodować uszkodzenie elementów mocujących oprawę na słupie i ryzyko jej spadnięcia!!!